

- Opombe v zvezi z navodili za uporabo
- Varnost
- Informacije o napravi
.....
- Transport in skladiščenje
.....
- Montaža in namestitve
.....
- Delovanje
- Dodatki, ki so na voljo
- Napake in napake
- Vzdrževanje
- Tehnična priloga
- Odstranjevanje



Opombe v zvezi z navodili za uporabo

Varnost: Preden začnete ali uporabite, natančno preberite ta priročnik napravo. Priročnik vedno hranite v neposredni bližini naprave ali mesta njene uporabe.

Opozorilo: Preberite vsa varnostna opozorila in vsa navodila. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali resne poškodbe.

Vsa opozorila in navodila shranite.

To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in več.

Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

- Naprave ne uporabljajte v potencialno eksplozivnih prostorih oz območja in ga tam ne nameščajte.
- Naprave ne uporabljajte v agresivnem okolju.
- Napravo postavite samo v pokončen, stabilen položaj tla.
- Naprave ne izpostavljajte neposrednemu brizganju vode.
- Napravo napolnite samo s svežo pitno vodo.
- V napravo nikoli ne vstavljajte nobenih predmetov ali okončin.
- Naprave med delovanjem ne pokrivajte ali prevažajte.
- Ne sedite na napravi.

- Ta naprava ni igrača! Hranite stran od otrok in živali. Med tem ne puščajte naprave brez nadzora delovanje.
- Prepričajte se, da so vsi električni kabli zunaj naprave zaščiteni pred poškodbami (npr. zaradi živali). Nikoli ne uporabljajte naprave, če so električni kabli ali napajalni priključek so poškodovani!
- Električni priključek mora ustrezati specifikaciji v poglavju Tehnični podatki

Omrežni vtič vstavite v pravilno zavarovano električno omrežje vtičnico.

- Upoštevajte vhodno moč naprave, dolžino kabla in predvideno uporabo pri izbiri razširitev moči kabel. Popolnoma odvijte podaljške. Izogibajte se električnim preobremenitev.
- Pred izvajanjem vzdrževalnih del, nego ali popravil na napravo, izvlecite omrežni vtič iz omrežne vtičnice. Pri tem držite omrežni vtič.
- Izklopite napravo in odklopite napajalni kabel omrežno vtičnico, ko naprave ne uporabljate.
- Naprave v nobenem primeru ne uporabljajte odkriti poškodbe na omrežnem vtiču ali napajalnem kablu. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno kvalificiran oseb, da bi se izognili nevarnosti. Pokvarjeni napajalni kabli predstavljajo resno nevarnost za zdravje!
- Prepričajte se, da dovod in izhod zraka nista ovirani.
- Prepričajte se, da je sesalna stran brez umazanije in ohlapnih predmetov.
- Z naprave ne odstranjujte nobenih varnostnih znakov, nalepk ali nalepk napravo. Vse varnostne znake, nalepke in nalepke naj bodo čitljivi stanje.
- Naprave ne uporabljajte, ko je rezervoar za vodo prazen.
- Preden napolnite rezervoar za vodo, napravo izklopite in izvlecite napajalni kabel iz omrežne vtičnice. Drži pri tem na omrežni vtič.
- Napravo prevažajte samo v pokončnem položaju z izpraznjen rezervoar za vodo.
- Pred transportom in skladiščenjem izpraznite rezervoar za vodo. Ne pij vodo. Nevarnost za zdravje!
- Upoštevajte, da lahko visoka vlažnost pospeši rast bioloških organizmov v okolju.
- Prepričajte se, da so v okolici naprave predmeti ne postanejo mokri ali vlažni. Če je prisotna vlaga, proizvodnjo je treba zmanjšati. Če proizvodnje ni mogoče zmanjšati, napravo je treba uporabljati le v intervalih. Vpojno materiali, kot so preproge, zavese, prosojni ali namizni prti ne sme postati vlažen.
- Prepričajte se, da je voda v vodi zahvaljujoč zamenjana vsake 3 dni. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost mikroorganizmov raste v rezervoarju za vodo, kar predstavlja nevarnost za zdravje če pridejo v zrak ali vodo. Predvidena uporaba Napravo B 6 E uporabljajte samo kot mobilni vlažilec zraka vlaženje in filtriranje zraka v prostoru, pri čemer se oprijema in po tehničnih podatkih.

Namenska uporaba vključuje vlaženje zraka v prostoru v:

- bivalne prostore
- skladišča in arhivi
- knjižnice
- klicni centri in računalniške sobe Nepravilna uporaba Naprava ni namenjena industrijski uporabi.
- Naprave ne postavljajte na mokra ali poplavljen tla.
- Ne postavljajte nobenih predmetov, npr. oblačila, na napravi.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Kakršne koli nepooblaščen spremembe, spremembe ali strukturne spreminjanje naprave je prepovedano.
- Vse operacije, ki niso opisane v tem priročniku, so prepovedano. Zaradi neupoštevanja so vsi zahtevki za odgovornost in garancija nična. Usposobljenost osebja Ljudje, ki uporabljajo to napravo, morajo:
- zavedati se nevarnosti, ki se pojavljajo pri delu z njimi električne naprave v vlažnih prostorih.
- prebrali in razumeli zlasti navodila za uporabo poglavje o varnosti.

Varnostni znaki in nalepke na napravi

Opomba:

Ne odstranjajte nobenih varnostnih znakov, nalepk ali nalepk napravo. Shranite vse varnostne znake, nalepke in nalepke čitljivo stanje.

Na napravo so pritrjeni naslednji varnostni znaki in nalepke: Simboli Pomen Ta simbol na napravi označuje to filter je treba preveriti in po potrebi očistiti pred vsako operacijo.

Zamenjajte filter, če je pokvarjen. V napravo ne vstavljajte mokrega filtra. Počakajte dokler filter se je posušil. Simboli Pomen Ta simbol na napravi označuje to rezervoar za vodo je treba očistiti vsake 3 dni. Zamenjajte vodo v rezervoarju za vodo vsake 3 dni. Pred tem napravo izključite iz električnega omrežja čiščenje rezervoarja za vodo.

Preostala tveganja :

Opozorilo na električno napetost - dela oz. servis na električnih komponentah lahko izvaja pooblaščen specializirano podjetje!

Opozorilo na električno napetost - pred kakršnim koli delom na napravi izvlecite omrežni vtič iz omrežne vtičnice! Držite za omrežni vtič, medtem ko izvlečete napajalni kabel iz omrežne vtičnice.


Opozorilo: Naprava ni igrača in ne sodi v otroške roke. Nevarnost zadušitve! Ne puščajte embalaže ležati. Otroci lahko uporabite kot nevarno igračo.

Pozor: Če se naprava prevrne, bo voda iztekla iz spodnji del.

Napravo izključite iz električnega omrežja, da preprečite poškodbe naprave zaradi suhega teka. Opomba Naprave ne uporabljajte brez vstavljenega zračnega filtra v dovod zraka! Brez zračnega filtra bo notranjost naprave močno kontaminirana. To bi lahko zmanjšalo zmogljivost in povzroči poškodbe naprave. Obnašanje v nujnih primerih 1. Izklopite napravo. 2. V nujnih primerih napravo izključite iz električnega omrežja napajanje: Držite se za omrežni vtič, medtem ko vlečete napajanje kabel izvlecite iz omrežne vtičnice. 3. Pokvarjene naprave ne priklaplajte znova na električno omrežje. Informacije o napravi Opis naprave Naprava B 6 E deluje kot vlažilec zraka, difuzor arome in čistilec zraka. Ultrazvočna tehnologija zagotavlja prijetno klimo v prostoru in izboljšanje kakovosti zraka. Naprava je opremljena z integriranim rezervoarjem za dišeče olje in difuzor za izbirno aromatizacijo zraka v prostoru. Funkcija ionizacije na zahtevo spodbuja odstranjevanje škodljive snovi in vonjave iz zraka v prostoru. Naprava ima samodejni in nočni način. Poleg tega je mogoče programirati časovnik za samodejni izklop po 1 do 12 urah. Zmogljivost rezervoarja za vodo omogoča podaljšan čas delovanja do 16 ur.

Naprava se samodejno izklopi, ko je rezervoar za vodo prazen

Device depiction

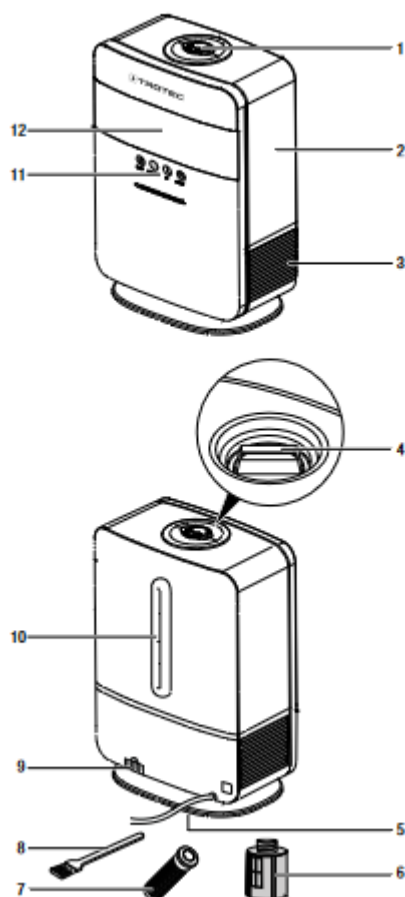

- 1 - Šoba za meglico**
- 2 -Rezervoar za vodo**
- 3 -Spodnji del**
- 4 -Ročaj za transport rezervoarja za vodo**
- 5 -Ogljikov filter**
- 6 Filtrirni vložek z mehčalcem vode**
- 7 -SecoSan® Stick 10 (izbirna dodatna oprema)**
- 8 -Čopič**
- 9 -Rezervoar za dišeče olje z gobo**
- 10 -Prikaz nivoja napolnjenosti rezervoarja za vodo**
- 11 -Nadzorna plošča**
- 12 Zaslon**

Prevoz in skladiščenje:

Opomba Če napravo shranite ali prevažate nepravilno, se lahko naprava poškoduje

Upoštevajte informacije o prevozu in skladiščenju napravo.

Prevoz:

Pred transportom naprave upoštevajte naslednje:

- Izklopite napravo.
- Držite za omrežni vtič, medtem ko izvlečete napajalni kabel omrežne vtičnice.
- Izpraznite rezervoar za vodo.
- Za vlečenje naprave ne uporabljajte napajalnega kabla.
- Preverite, ali je zgornji del pravilno nameščen spodnji del.
- Napravo dvignite na spodnjem delu. Po transportu naprave upoštevajte naslednje:
- Po transportu napravo postavite v pokončen položaj

Skladiščenje - preden napravo shranite, upoštevajte naslednje:

- Držite se za omrežni vtič, medtem ko izvlečete napajalni kabel omrežne vtičnice.
- Izpraznite rezervoar za vodo.
- Izpraznite spodnji del.
- S krpo obrišite vse dele naprave do suhega.
- Očistite napravo v skladu s poglavjem Vzdrževanje. Ko naprave ne uporabljate, upoštevajte naslednje pogoji skladiščenja:
 - suho in zaščiteno pred zmrzaljo in vročino
 - v pokončnem položaju, kjer je zaščiten pred prahom in neposredno sončno svetlobo
 - po potrebi s pokrovom za zaščito pred invazivnim prahom
 - Na napravo ne postavljajte več naprav ali predmetov preprečiti, da bi se poškodoval.

Montaža in namestitvev - obseg dobave

- 1 x Naprava
- 1 x mehčalec vode
- 1 x čopič
- 1 x priročnik

Razpakiranje naprave :

1. Odprite kartonsko škatlo in vzemite napravo ven.
2. Popolnoma odstranite embalažo.
3. Popolnoma odvijte napajalni kabel. Prepričajte se, da kabel ni poškodovan in da ga med odvijanjem ne poškodujete.


Zagon naprave:

- Pred ponovnim zagonom naprave preverite napajalni kabel.
- Napravo postavite samo v pokončen, stabilen položaj tla.
- Pazite na nevarnost spotikanja pri polaganju napajanja kabla ali drugih električnih kablov, zlasti pri pozicioniranju napravo na sredini sobe.
- Prepričajte se, da so podaljški popolnoma odvit.
- Prepričajte se, da ni predmetov, občutljivih na vlago ki se nahaja v neposredni bližini šobe za meglo, saj voda lahko kondenzira v bližini šobe za meglico.


Polnjenje rezervoarja za vodo

Rezervoar za vodo je treba napolniti pred prvo uporabo ali ko zasveti indikator za pomanjkanje vode (16). Opomba Napravo napolnite samo s svežo pitno vodo. The temperatura vode ne sme presegati 40 °C. Dišeče olje ali drugi dodatki lahko poškodujejo plastiko in membrano nebulatorja. Info Če je mogoče, zamenjajte vodo vsake 3 dni, da preprečite rast bakterij.


1. Odstranite šobo za meglo (1) iz rezervoarja za vodo.
2. Odstranite rezervoar za vodo (2) iz naprave tako, da dvignete rezervoar za vodo na transportnem ročaju (4). Upoštevajte, da lahko v spodnjem delu še vedno ostane preostala voda del (3), če je bila naprava predhodno uporabljena.
3. Obrnite rezervoar za vodo. Upoštevajte, da je odprtje ob transportnega ročaja ne smete uporabljati za polnjenje rezervoarja! je izhod za vodno meglo.

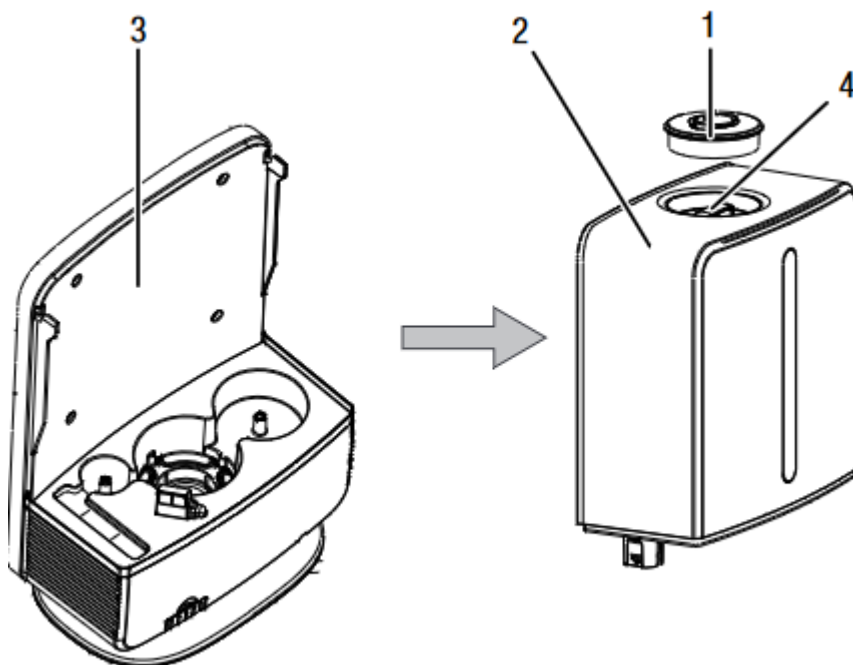

4. Odvijte pokrov rezervoarja za vodo (13).

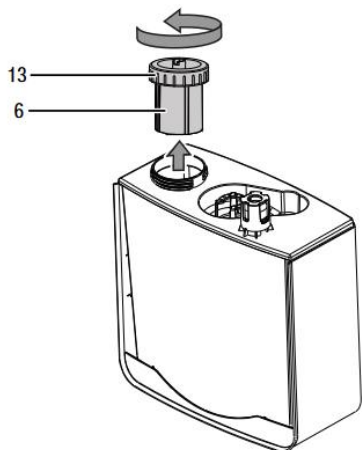


5. Napolnite svežo pitno vodo (pribl. 5 l, maksimalno 40 °C) v rezervoar za vodo.
6. Vstavite SecoSan® Stick (dodatna oprema) (7) v rezervoar za vodo (1).
7. Pokrov rezervoarja (13) trdno privijte nazaj na rezervoar za vodo (2). 6 13
8. Ponovno vstavite rezervoar za vodo (2) v napravo.
 - Pri tem se prepričajte, da je rezervoar za vodo pravilno vstavljen v vodilo.
 - Upoštevajte, da po vstavitvi rezervoarja za vodo voda takoj začne teči v dno naprave.

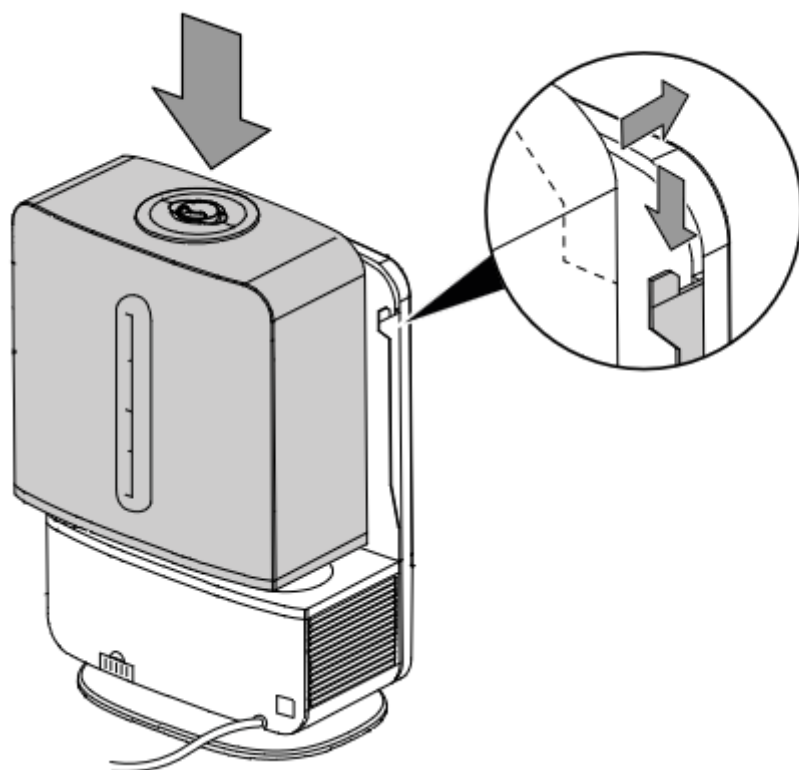

9. Ponovno namestite šobo za meglo (1) na rezervoar za vodo (2).

Nadzor vlaženja

Želena vlažnost prostora lahko nastavite na 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ali OL (neprekinjeno vlaženje ne glede na vlažnost v prostoru).

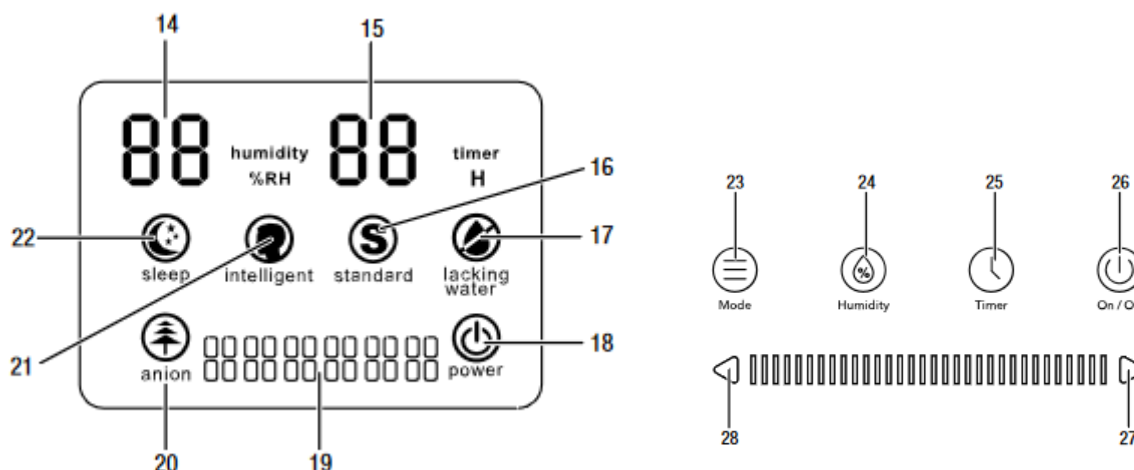

Želena vlažnost prostora lahko nastavite samo ročno način vlaženja.

1. Gumb za vlažnost (24) pritiskajte do zelene sobe se prikaže vlažnost.

• Na segmentu utripa zelena vlažnost prostora zaslon (14) za pribl. 5 s.

• Nato je prikazana trenutna relativna vlažnost v prostoru ponovno prikaže segmentni prikaz (14).

• Nastavljena je zelena relativna vlažnost prostora.

Nastavitev intenzivnosti nebulatorja

Intenzivnost nebulatorja je mogoče nastaviti v vseh načinih delovanja. Privzeta nastavitev je stopnja 3. Intenzivnost razpršilnika lahko nastavite na 6 stopenj, s stopnjo 1 ki ustreza najnižjemu in stopnji 6 najvišjemu razpršilniku intenzivnost.

1. Pritisnite puščične tipke (27, 28), da nastavite zeleno intenzivnost nebulatorja.

• Trenutna intenzivnost nebulatorja je prikazana na indikacija intenzivnosti nebulatorja (19).

• Zelena intenzivnost nebulatorja je nastavljena. Nastavitev načina delovanja

Preklaplajte lahko med naslednjimi načini delovanja:

- Ročno vlaženje (standardna indikacija, 16)
- Samodejni način (inteligentna indikacija, 21)
- Nočni način (indikacija spanja, 22) 1. Za izbiro zelenega načina delovanja pritisnite Mode gumb (23).

Na zaslonu se prikaže ustrezna oznaka.

Ročno vlaženje Naprava se vedno zažene v tem načinu delovanja. Trenutno Na zaslonu se prikažeta vlažnost v prostoru in intenzivnost razpršilnika. Želena relativno vlažnost prostora lahko kadar koli prilagodite v tem načinu delovanja. Možnosti nastavitve so 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ali OL (ne glede na stalno vlaženje vlažnosti v prostoru).

Intenzivnost razpršilnika lahko pri tem kadar koli prilagodite način delovanja.

- Če je trenutna relativna vlažnost v prostoru nižja od želene relativne vlažnosti prostora, naprava vlaži zrak z izbrano intenzivnostjo nebulatorja.
- Če je trenutna relativna vlažnost v prostoru enaka ali višja od želene relativne vlažnosti prostora, naprava vlaži zrak pri stopnji intenzivnosti nebulatorja 1.
- Če je izbrano OL, naprava vlaži zrak z izbrano intenzivnostjo nebulatorja ne glede na tok relativna vlažnost prostora.

Samodejni način:

Naprava vlaži zrak nenehno in ne glede na relativno vlažnost prostora. Pri tem ni mogoče nastaviti želene relativne vlažnosti v prostoru način delovanja. Intenzivnost razpršilnika lahko pri tem kadar koli prilagodite način delovanja.

V samodejnem načinu naprava deluje z naslednjimi nastavitvami:

- Če je trenutna relativna vlažnost v prostoru enaka ali višja več kot 60 %, naprava vlaži zrak pri nebulatorju stopnja intenzivnosti 1.
- Če je trenutna relativna vlažnost v prostoru med 40 % in 60 %, naprava vlaži zrak z nebulatorjem

Nočni način:

Naprava vlaži zrak nenehno in ne glede na relativno vlažnost prostora.

V nočnem načinu se časovnik samodejno nastavi na 8 ur. Pri tem ni mogoče nastaviti želene relativne vlažnosti v prostoru način delovanja. Intenzivnost razpršilnika lahko pri tem kadar koli prilagodite način delovanja. Zaslon se izklopi po pribl. 1 min in samo stikala ponovno vklopi, ko pritisnete gumb.

V nočnem načinu naprava deluje z naslednjimi nastavitvami:

- Če je trenutna relativna vlažnost v prostoru enaka ali višja več kot 60 %, naprava vlaži zrak pri nebulatorju stopnja intenzivnosti 1.

Nastavitev časovnika: Da se naprava samodejno izklopi po vnaprej določenem številu ur (do max. 12 h).

Časovnik je mogoče programirati v korakih po 1 uro (1 do 12 h) v ročnem načinu vlaženja in avtomatskem načinu.

Za programiranje samodejnega izklopa nadaljujte na naslednji način:

1. Pritisnite gumb Timer (25).
 - število ur utripa na segmentu zaslon (15).
2. Pritisnite gumb Timer (25), dokler se ne prikaže želena število ur se prikaže.
- počakajte trenutek, dokler število ur ne preneha utripati.
- nastavev časovnika je enaka zelenemu številu ur.
- spet se prikaže trenutna vlažnost v prostoru.
- naprava se izklopi po nastavljenem času.

Izklop naprave:

Opozorilo na električno napetost - ne dotikajte se omrežnega vtiča z mokrimi ali vlažnimi rokami.

- Izklopite napravo.
- Držite za omrežni vtič, medtem ko izvlečete napajalni kabel omrežne vtičnice.
- Izpraznite rezervoar za vodo.
- Izpraznite spodnji del.
- S krpo obrišite vse dele naprave do suhega.
- Očistite napravo v skladu s poglavjem Vzdrževanje.
- Napravo shranite v skladu s poglavjem Shranjevanje.

Čiščenje rezervoarja za vodo

Za zaščito uporabite SecoSan® Stick proizvajalca Trotec.



SecoSan® Stick preprečuje razmnoževanje bakterij s pomočjo srebrovih ionov. S posebno, protimikrobno površino, so srebrovi ioni oddajajo neposredno v rezervoar. Na ta način se učinkovito prepreči razmnoževanje mikrobov, hkrati pa voda ostane čista in nekontaminirana.

Doziranje SecoSan® se izvede samodejno. Rezervoar za vodo je treba očistiti vsake 3 dni, če se aktivno uporablja. Kot čistilo/sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna uporabite gospodinjski kis.

Upoštevajte proizvajalčeve specifikacije in opozorila o nevarnosti sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.


Pred daljšim obdobjem neuporabe ali skladiščenja reje zervoar za vodo potrebno izprazniti.

1. Odstranite šobo za meglo (1) iz rezervoarja za vodo.
2. Odstranite rezervoar za vodo (2) iz naprave tako, da dvignete rezervoar za vodo na transportnem ročaju (4). Upoštevajte, da lahko v spodnjem delu še vedno ostane preostala voda del (3), če je bila naprava predhodno uporabljena.
3. Obrnite rezervoar za vodo.
4. Odvijte pokrov rezervoarja za gorivo (13).
5. Iz rezervoarja za vodo izpustite preostalo vodo.
6. SecoSan® Stick vzemite iz rezervoarja za vodo (1).
7. Rezervoar za vodo temeljito sperite z gospodinjskim kisom (sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna).
8. Temeljito sperite rezervoar za vodo in SecoSan® Stick s čisto vodo.
9. Pustite, da se rezervoar za vodo posuši.

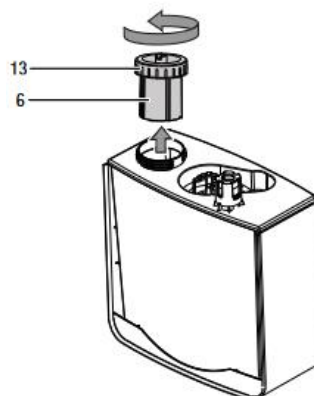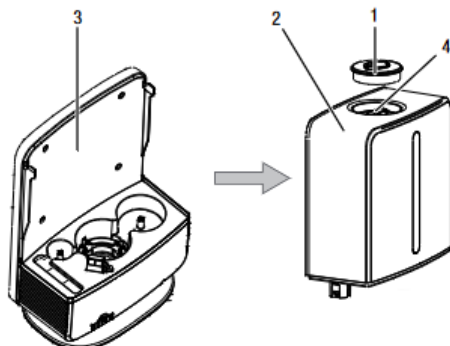

10. Očistite notranjost spodnjega dela in šobo za meglo z gospodinjskim kisom (sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna) in nato uporabite a krpo, ki ne pušča vlaken, da dele obrišete do suhega.
11. SecoSan® Stick vstavite v rezervoar za vodo (1).
12. Rezervoar za vodo napolnite s svežo pitno vodo.
13. Po potrebi privijte filtrski vložek z vodo mehčalec (6) na pokrov (13).
14. Pokrov rezervoarja (13) trdno privijte nazaj na rezervoar za vodo (2).
15. Ponovno vstavite rezervoar za vodo (2) v napravo.
 - Pri tem se prepričajte, da je rezervoar za vodo pravilno vstavljen v vodilo.
 - Upoštevajte, da se po vstavitvi rezervoarja za vodo voda takoj začne teči na dno napravo.
16. Ponovno namestite šobo za meglo (1) na rezervoar za vodo (2)

Čiščenje membrane nebulatorja

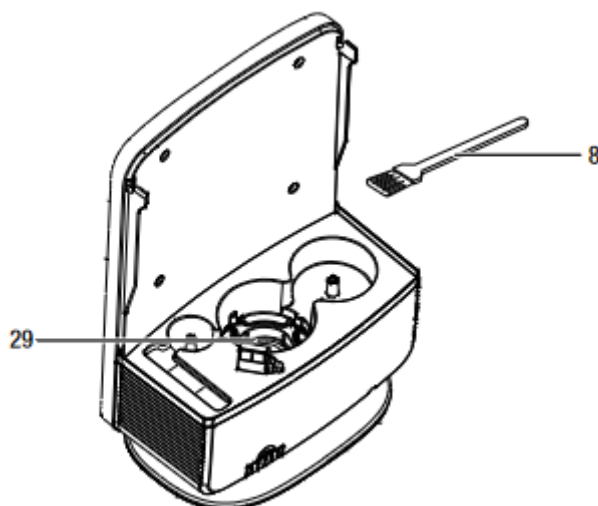

Odvisno od trdote uporabljene pitne vode, lahko sčasoma nastanejo usedline na membrani nebulatorja. Te lahko vplivajo na delovanje nebulatorja. Zato je membrano nebulatorja treba redno čistiti.

Če želite to narediti, nadaljujte na naslednji način:


1. Odstranite rezervoar za vodo (2) in šobo za meglo (1). opisano v Čiščenje rezervoarja za vodo.
2. Odstranite preostalo vodo iz notranjosti naprave.
3. Navlažite membrano nebulatorja (29) z gospodinjskim kisom (sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna).
4. Pustite, da sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna deluje pribl. 2 do 5 min.
5. Odstranite usedline z membrane nebulizatorja (29) s čopičem (8).
6. Notranjost naprave sperite s čisto vodo.
7. Ponovno namestite rezervoar za vodo (2) in šobo za meglo (1). opisano v Čiščenje rezervoarja za vodo.

Regeneracija mehčalca vode

Odvisno od trdote vode je potrebno mehčalec vode regenerirati pribl. enkrat na mesec.


Če želite to narediti, nadaljujte na naslednji način:

1. Odstranite rezervoar za vodo (2) in šobo za meglo (1). opisano v Čiščenje rezervoarja za vodo.
- 2.
2. Odvijte pokrov (13) z rezervoarja za vodo (2).13

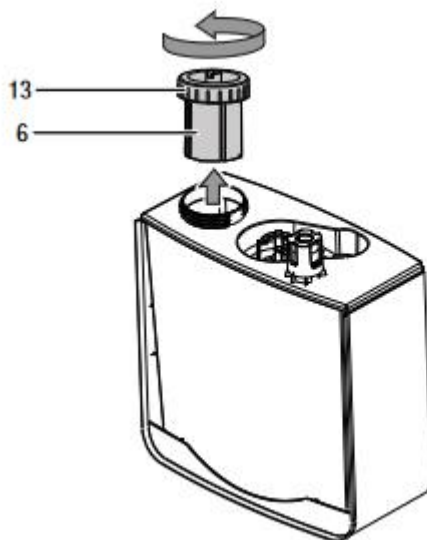

3. Odvijte filtrski vložek (6) s pokrova (13).
4. Priskrbite posodo, ki vsebuje nasičeno fiziološko raztopino.
5. Postavite filtrski vložek v posodo, ki vsebuje fiziološko raztopino rešitev. Prepričajte se, da je filtrirni vložek v celoti prekrita s fiziološko raztopino.
6. Filterski vložek pustite v fiziološki raztopini 24 ur.
7. Nato vzemite filtrski vložek iz fiziološke raztopine 24 h.
8. Filterski vložek sperite s čisto vodo.
9. Filterski vložek (6) privijte nazaj na pokrov (13).
10. 10. Pokrov (13) trdno privijte nazaj na rezervoar za vodo (2).

11. Ponovno namestite rezervoar za vodo (2) in šobo za meglo (1). opisano v Čiščenje rezervoarja za vodo.

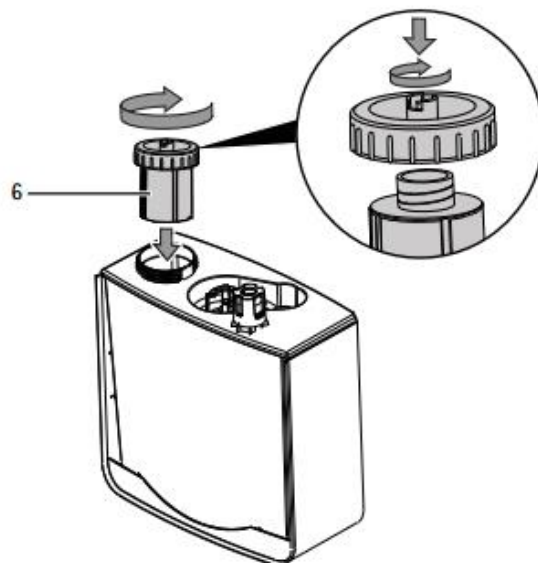

Čiščenje zračnega filtra:


Opomba Prepričajte se, da zračni filter ni obrabljen ali poškodovan.

Vogali in robovi zračnega filtra ne smejo biti deformirana ali zaobljena. Preden ponovno vstavite zračni filter, poskrbite, da bo nepoškodovan in suh!

Zračni filter je treba očistiti takoj, ko je umazan.

To je prinesel na dan npr. z zmanjšano zmogljivostjo (glejte poglavje Napake in napake).

1. Odstranite zračni filter iz naprave.
2. Filter sperite s toplo vodo.
3. Pustite, da se filter popolnoma posuši. Ne vstavljajte mokrega filtra v napravo!
4. Zračni filter ponovno vstavite v napravo.

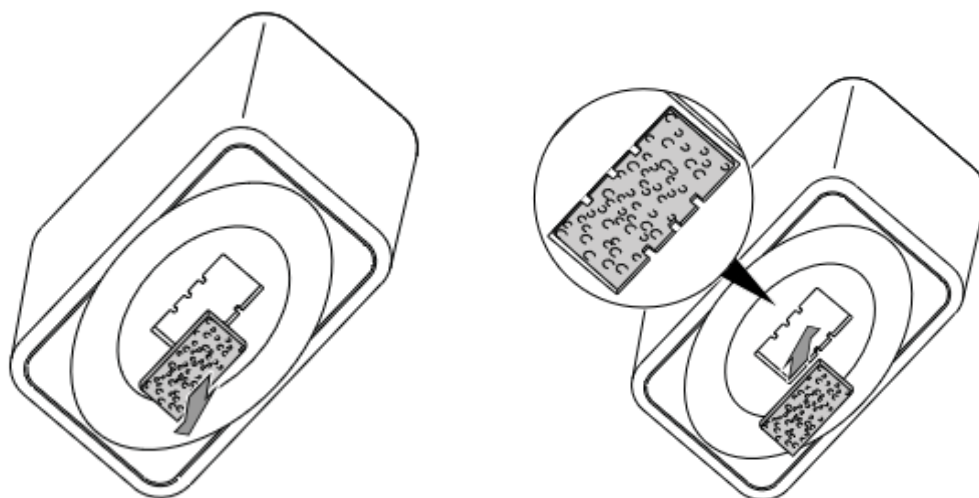

Če želite še naprej uporabljati napravo ponovno priključite napravo na električno omrežje.

Če naprave ne nameravate uporabljati dlje časa, napravo shranite v skladu s poglavjem Shranjevanje.

Tehnični podatki:

Model: B 6 E

Zmogljivost nebulatorja: 300 ml/h

Trajanje: 16 h

Poraba energije: 25 W

Omrežni priključek: 100 – 240 V ~ 50 / 60Hz

Nazivna poraba toka: 0,1 A

Tip vtiča: CEE 7/16

Dolžina kabla: 1,6 m

Raven zvočnega tlaka: (pri a razdalja 1 m) 35 dB (A)

Prostornina rezervoarja za vodo: 5 l

Dimenzije (dolžina x širina x višina): 166 x 262 x 383 mm Teža 3 kg